



NOVACLIMA


## ESTUFA ENERGY SAVER

---

Manual de Usuario

**Rinnai**

# Operación de la Estufa



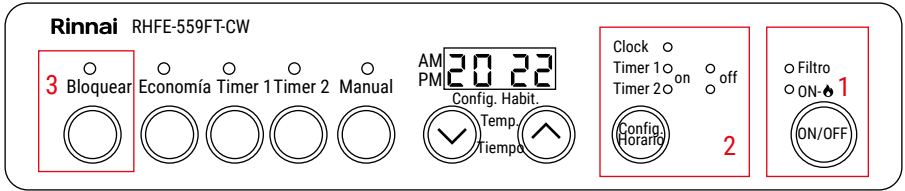


## 1. ENCENDIDO Y APAGADO DE ESTUFA

- Para encender la estufa presione “ON/OFF”. El led ON parpadeará de color verde.
- Una vez que la estufa inicie la llama. El led ON se encenderá con color rojo.
- Presione las flechas arriba o abajo para configurar la temperatura grado a grado.
- El display izquierdo mostrara la temperatura de requerida, y el display derecho mostrará la de la habitación en grados celcius.


## 2. CONFIGURACIÓN

- **Configurar Reloj.**
  - Presione “Config. Horario”.
  - Se encenderá led Reloj.
- **Configurar Timer Encendido.**
  - Presione “Config. Horario”.
  - Se encenderá el led ON “Timer 1”.
  - Para configurar la hora, presione las flechas arriba o abajo.
- **Configurar Timer de Apagado.**
  - Presione “Config. Horario”.
  - Se encenderá led OFF “Timer 1”.
  - Para configurar hora, presione las flechas arriba o abajo.
- Repita el mismo procedimiento para el “Timer 2”.

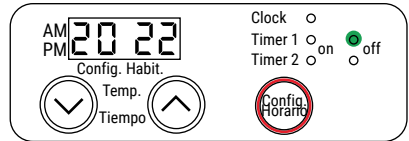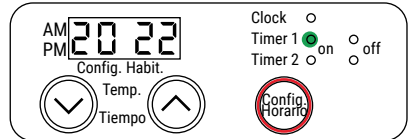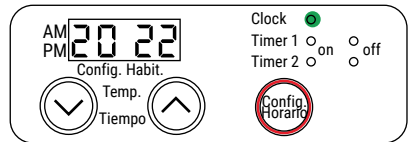

## 3. BLOQUEO PARA NIÑOS

- Para activar el bloqueo para niños, presione el botón “Bloquear”. El indicador se encenderá y emitirá un sonido.
- Para desactivar el modo “Bloquear” mantenga el botón por 2 segundos.

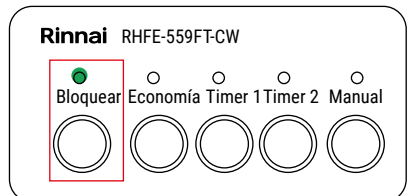


## Consejos Útiles

- Configure la temperatura de set a no más de 20°C, o "L" (Low).
- Configure el timer de encendido y apagado.
- Utilice el modo economía.

## Modo Económico

- El modo económico permite ahorrar gas y energía.
- Se programa mientras el calentador está en funcionamiento.
- Una vez que se establece, se mantendrá en la memoria del sistema hasta que se desactive.

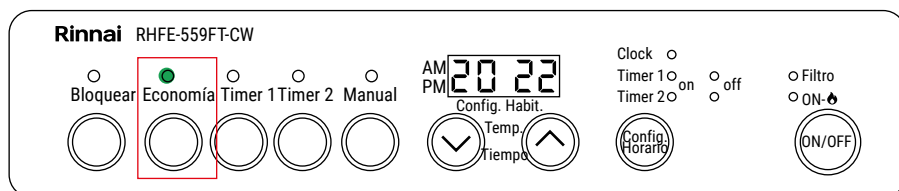

## Códigos de Error

11	Falla en el encendido	Compruebe que el suministro de gas está abierto, presione OFF y luego ON nuevamente. Si el calentador no se enciende después de 4 intentos, llame al servicio técnico.
14	Bloqueo del filtro	Limpie los filtros. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
99	Flujo Bloqueado	Verifique que la salida de gases no este bloqueada.

## Preguntas Frecuentes

### ¿Cada cuánto tiempo debo limpiar el filtro?

- Se recomienda por lo menos cada 3 meses.

### ¿Qué pasa si hay un corte de energía eléctrica?

- Si ocurre un corte de energía eléctrica la estufa cierra automáticamente la válvula de gas por seguridad. Vuelva a encender el equipo cuando el suministro sea reestablecido.

### Apague la estufa en modo de bloqueo, ahora no enciende ¿qué puedo hacer?

- Mantenga presionado el botón "bloquear" por 2 segundos para desactivar.

**novaCLIMA**

[www.rinnai.cl](http://www.rinnai.cl)  
[www.novaclima.cl](http://www.novaclima.cl)